


Meten en uitlijnen

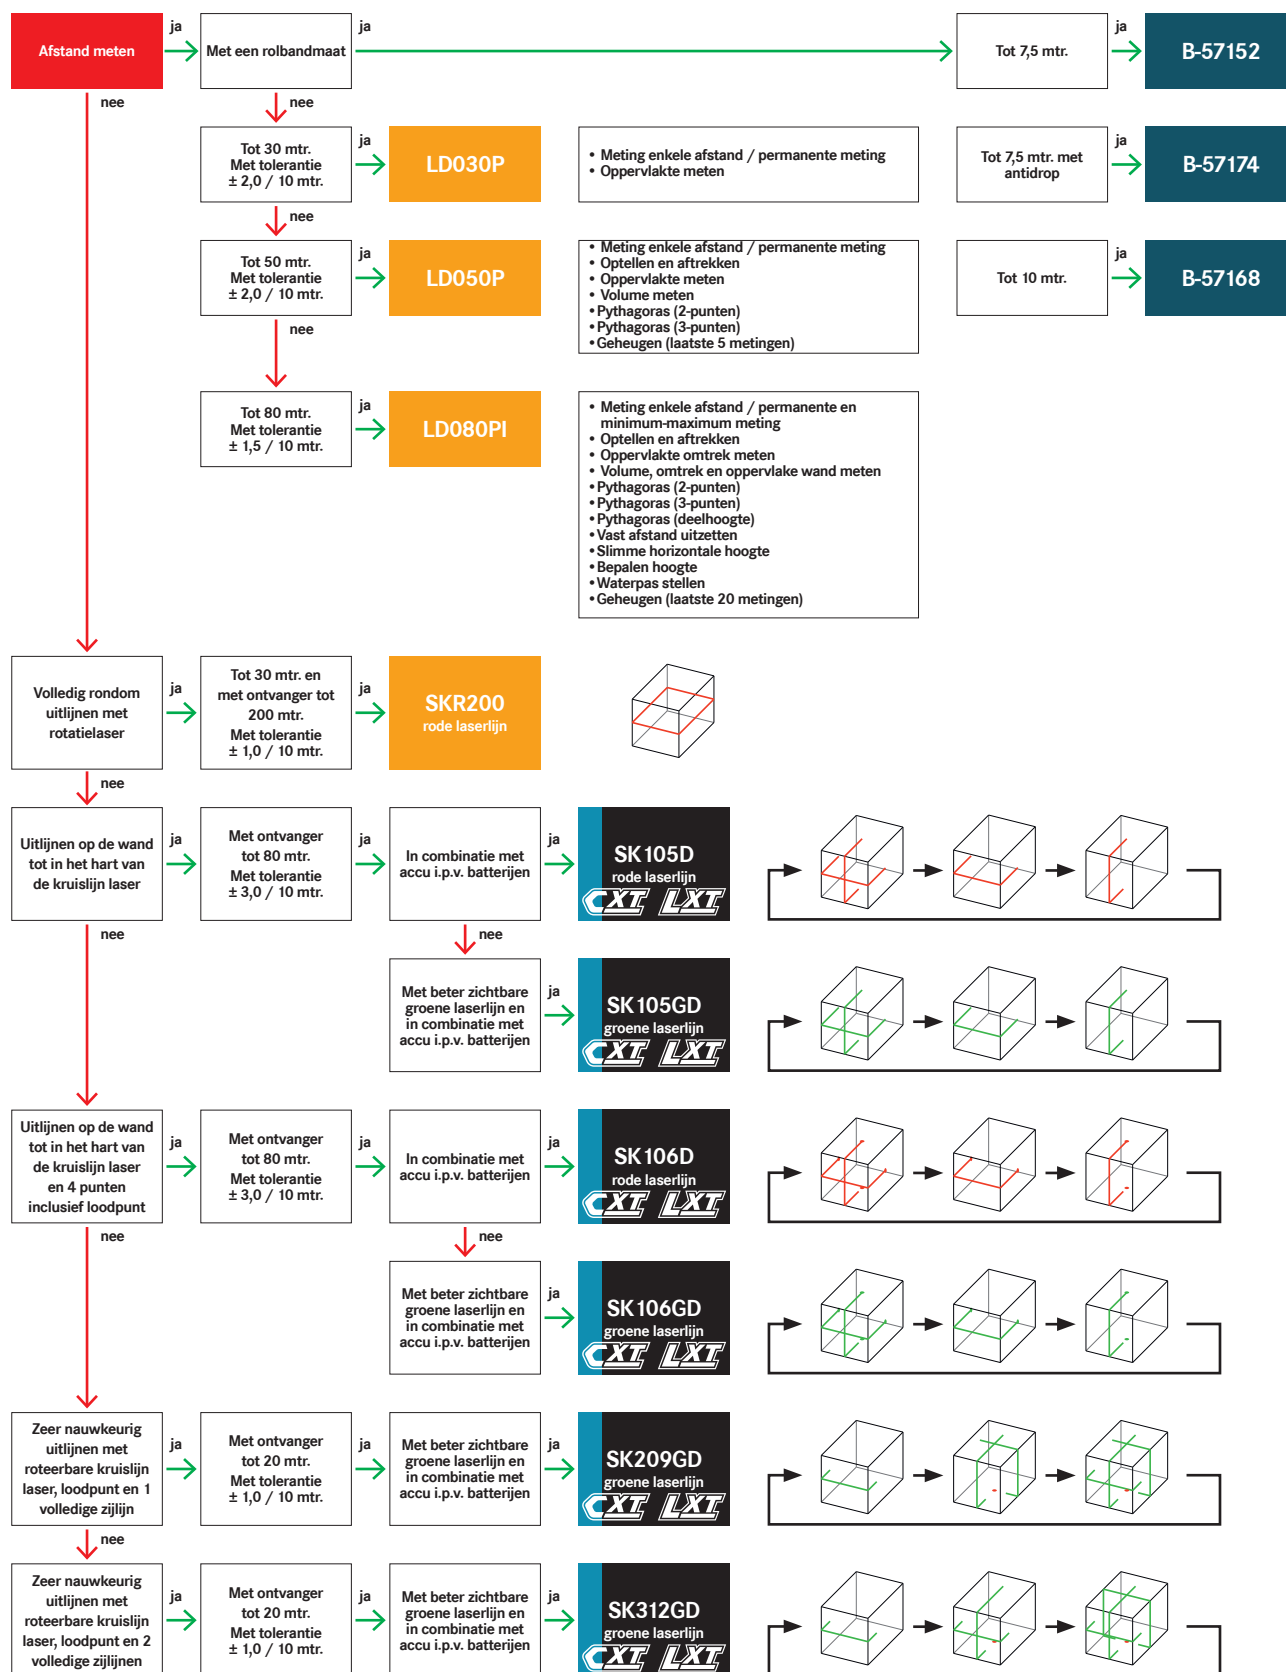

Accu koppelen aan de laser

CXT 10,8 V en 12 V Max accu's

LXT 14,4 V en 18 V accu's

Alleen BL1020B en BL1021B passen direct als de laser op zijn steun staat

SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD

Zijn in combinatie met USB-adaptor ADP05 en USB-kabel 199178-5 te koppelen aan

SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD

Passen direct op

SK209GD, SK312GD

Zijn in combinatie met USB-adaptor ADP05 en USB-kabel 199010-3 te koppelen aan

SK209GD, SK312GD

Zijn in combinatie met USB-adaptor ADP06 of ADP08 en USB-kabel 199178-5 te koppelen aan

SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD

Batterij

Accu