


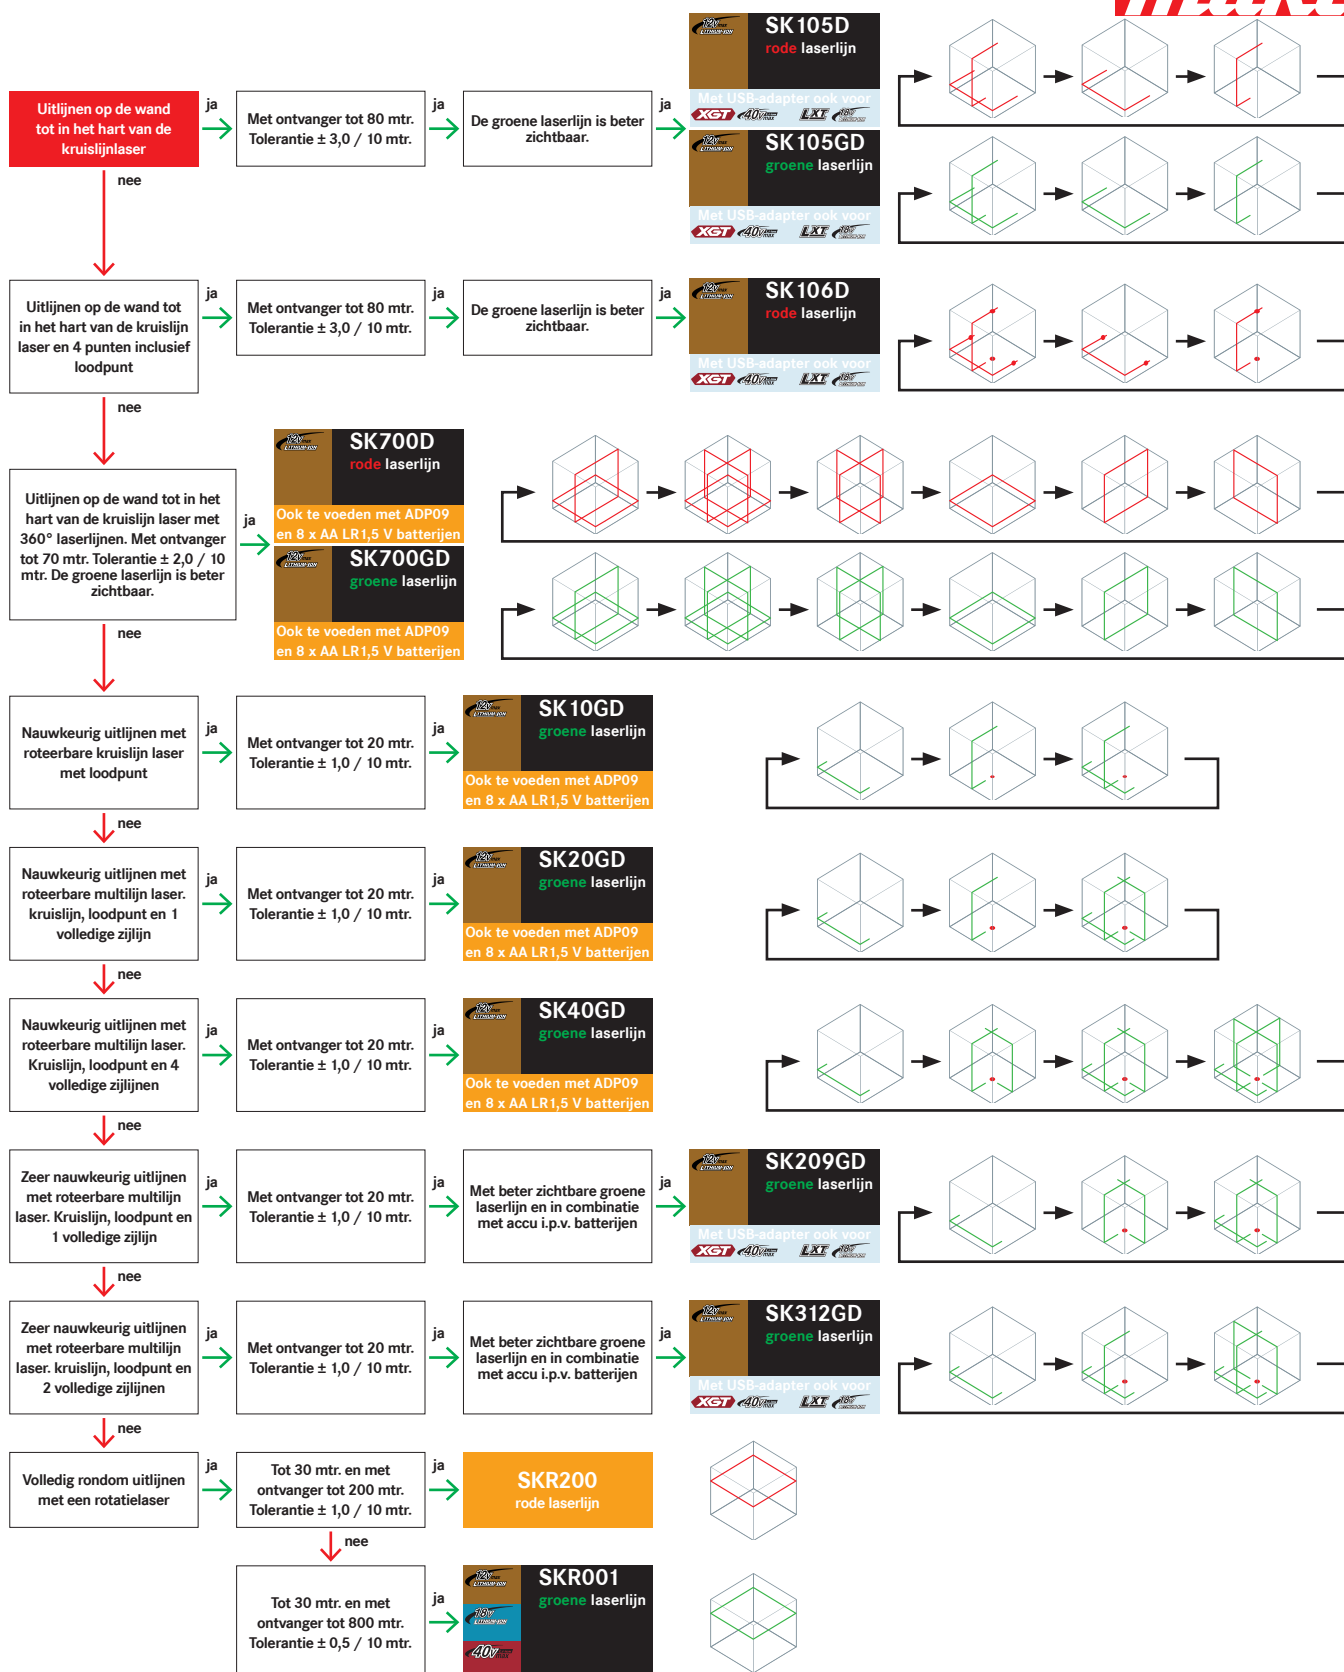

Accu koppelen aan de laser

CXT 10,8 V en 12 V Max accu's

Alleen BL1020B en BL1021B passen direct als de laser op zijn steun staat

Passen direct op

Zijn in combinatie met USB-adaptor ADP06 of ADP08 en USB-kabel 199178-5 te koppelen aan

SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD

SK209GD, SK312GD

SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD

LXT 14,4 V en 18 V accu's

Zijn in combinatie met USB-adaptor ADP05 en USB-kabel 199178-5 te koppelen aan

Zijn in combinatie met USB-adaptor ADP05 en USB-kabel 199010-3 te koppelen aan

SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD

SK209GD, SK312GD

XGT 40 V Max accu's

Zijn in combinatie met USB-adaptor ADP001G en USB-kabel 199178-5 te koppelen aan

Zijn in combinatie met USB-adaptor ADP001G en USB-kabel 199010-3 te koppelen aan

SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD

SK209GD, SK312GD

XGT Accu 40 V Max

CXT Accu 12 V Max

LXT Accu 18 V

Batterij