



# Boren en breken in beton en steen

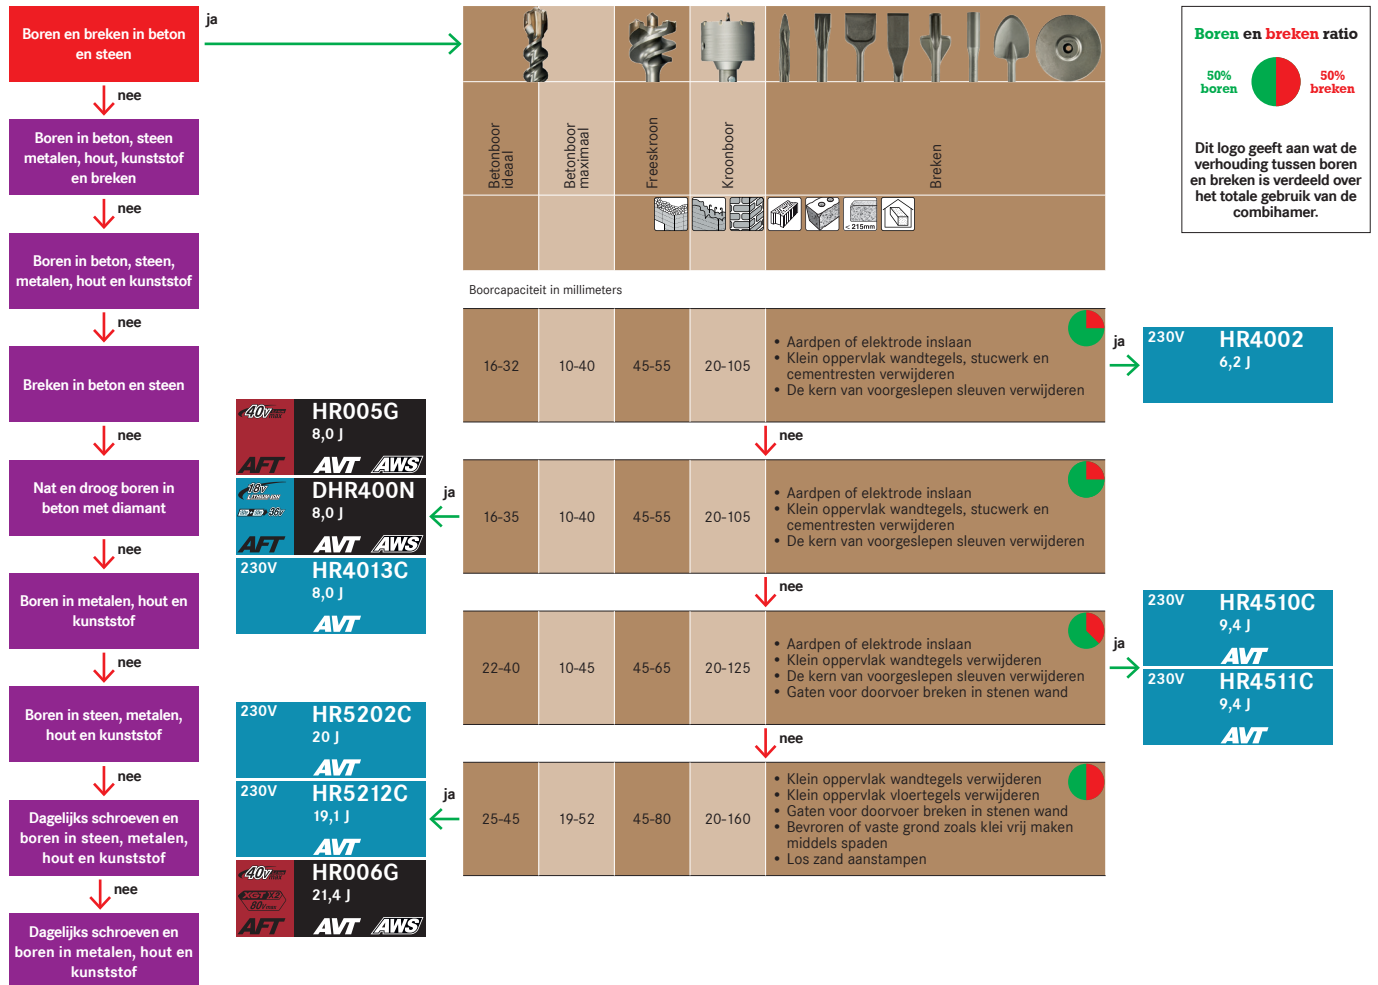

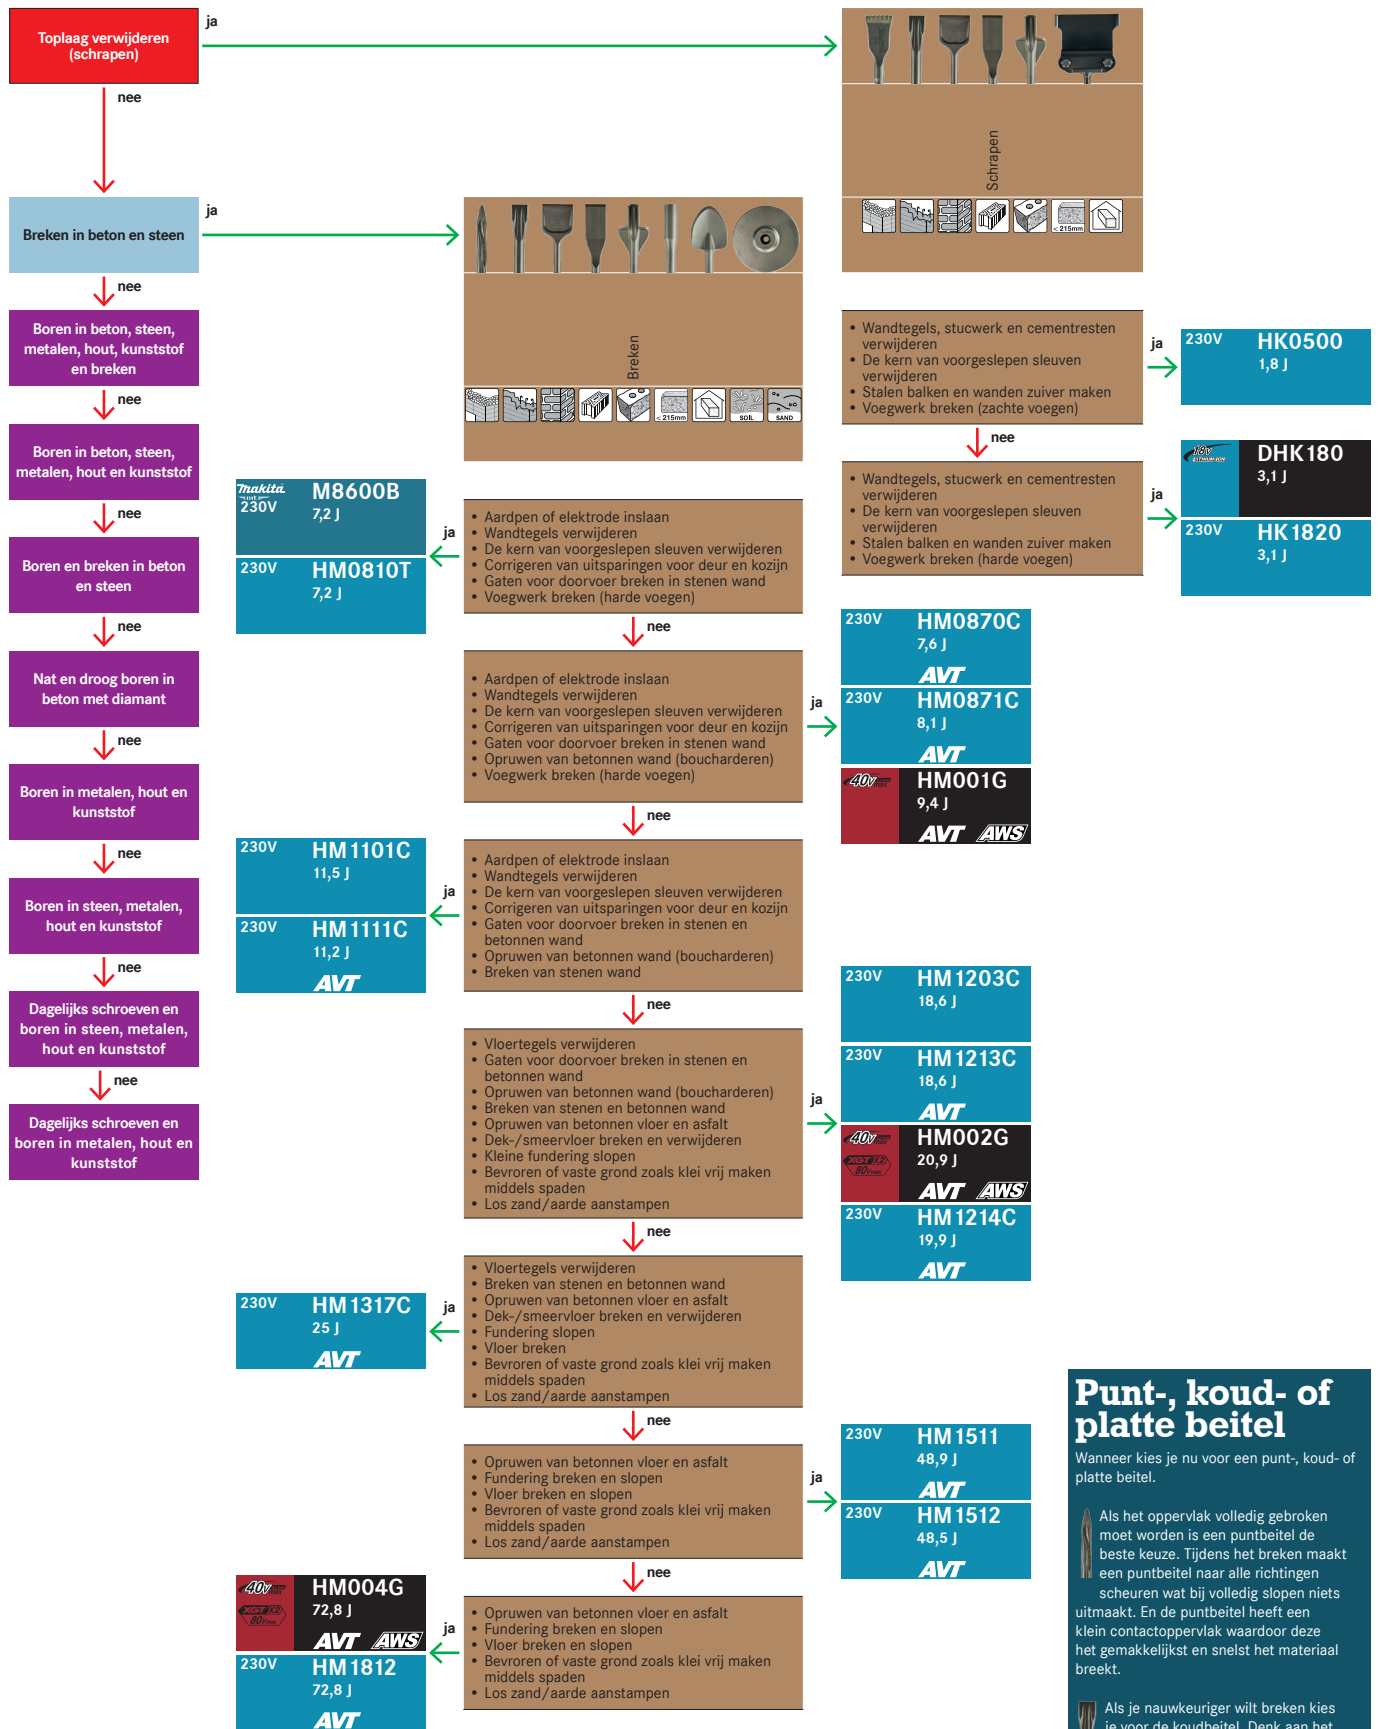

## Punt-, koud- of platte beitel

Wanneer kies je nu voor een punt-, koud- of platte beitel.

Als het oppervlak volledig gebroken moet worden is een puntbeitel de beste keuze. Tijdens het breken maakt een puntbeitel naar alle richtingen scheuren wat bij volledig slopen niets uitmaakt. En de puntbeitel heeft een klein contactoppervlak waardoor deze het gemakkelijkst en snelst het materiaal breekt.

Als je nauwkeuriger wilt breken kies je voor de koudbeitel. Denk aan het afwerken van randen of een uitsparing breken.

Een platte beitel is het meest geschikt voor het verwijderen van een toplaag zoals tegels, cementresten of een smeervloer.